



扫码关注HiVi惠威集团公众号
注册产品即享保修



惠威无线麦克风系列 WIRELESS MICROPHONE SERIES

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
87 N. Raymond Ave, Suite 200, Pasadena, CA 91103, U.S.A.
Tel: +1 626 930 0606 Email: sales@swanspeakers.com
Website: <https://swanspeakers.com>

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268118 传真: 0756-6268052
客户服务热线: 400-090-9199
www.hivi.com



产品说明书
www.hivi.com

因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

欢迎进入惠威麦克风系列产品世界

感谢阁下选购惠威高品质麦克风系列产品。阁下在使用本产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事项，确保您能感受到惠威专业高品质音频系列产品所给您带来的超乎想象的表现。

惠威麦克风音频设备是惠威专为娱乐、会议、语音播送等场合研发设计的产品。无线麦克风作为整个系统中信号输入前端，其稳定性和可靠性和音质成为该产品的首位，惠威高品质无线麦克风是借鉴当今领先的技术和工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优秀产品，其声音更加清晰、透明，音质可同Hi-Fi产品相媲美，动态大，频响更宽广、声音更具有穿透力、更有层次感，得到众多用户、单位一致好评，是各类型使用场合的优选产品。

六、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

 不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃，为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理规定回收本产品。

五、故障排除指南：

故障排除		
故障现象	设备状态	解决方法
无声音	接收机开机状态 发射机开机状态	* 执行红外对频 * 检查音响连接、检查音响设备是否开机
	接收机无法开机	* 确认电源适配器是否正确插入接收机直流插座和交流电源座 * 确认交流电源插座是否正常
	发射机无法开机	* 更换电池 * 检查电池极性是否正确
	接收机显示正常	* 将接收机的音量旋钮调大
失真或产生突发噪声	接收机射频信号跳动	* 检查附近是否有干扰源(如高清盒/对讲机等) * 检查另外一边的频率是否相同或太接近
接收差	发射机电量不够	* 更换发射器电池
	接收机▼信号条少、不稳	* 检查接收机是否安装天线、天线未安装牢固或天线放平
声音失真	接收机显示正常	* 适当调低接收机音量

重要的安全注意

警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。



三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。

三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

连接或使用本机之前，须仔细阅读各安全事项及操作指示，必须遵守本机外壳上和操作指南中标明的所有警告。请保存本说明书，以供日后参考。

请不要在靠近水的地方使用本机，也不要将本机浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本机上。

请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本机。

本机上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本机上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。

本机应安装或放置在不影响正常通风的位置上使用，例如，不应将其放在可能堵塞其通风孔的睡床、沙发、毯子或类似的表面上，亦不应放在可能阻碍空气流经其通风孔的装置(例如书架或柜桶)内。请将本机放置在电源插座附近，以便使用。

电源

在接通电源之前，请务必检查本机使用电源电压与后面板标明电压是否相同。外接电源线，尤其靠近插头、方便插孔或本机的电源线引出位置，应安放在不大可能被踩踏或戳穿的地方。为防止触电，电源插头的插脚必须完全插入电源插座的插孔。

警告：将带有裸露电线的插头插入带电的插座是非常危险的行为！

A. 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。

B. 请勿将任何重物压在电源线上。

C. 请勿使用不适当的电源插座。

D. 请勿用湿手接触电源插头。

E. 请勿在相同的电源插座上连接太多装置，否则可能引起火灾或触电事故。

F. 如果出现闪电雷击，请尽快关闭本机电源，并从电源插座拔出电源电缆的插头。拔离插座时，请抓住插头往外拔，切勿拽电线。

G. 如果可能出现闪电，在接插状态请勿触碰电源电缆的插头，否则可能导致触电。

H. 本机长时间不用时，应将电源插头拔离电源插座。

I. 若要移动或者清洁本机，请拔出电源插头。

电网电源断开装置如有电源插头、器具耦合器等，周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。

带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。

注意

本机如发生下列故障，不准试图自行修理，应将本机交由专业维修人员维修。

A. 电源线或插头损坏；

B. 有物品或液体进入本机；

C. 本机被雨水或其他液体淋过；

D. 本机工作不正常或性能明显变差；

E. 本机跌落过或外壳损坏；

本机检查维修完成后要求维修商店保证在修理本机时，只使用制造商准许使用的特性与本机原来使用零部件完全相同的替换零部件，并且已经完全例行安全检查，保证本机处于安全操作状态。使用未获准使用的零部件，可能发生火灾、触电或者其他危险。

声明

本机不含有用户能自行维修的零部件，请勿打开机箱，否则可能遭遇危险电击。如遇故障请参考说明书或由专业维修人员维修，不准擅自进行拆卸及维修，否则造成的一切后果自负，与本公司无关！


一、开箱：

打开包装后，请确认您是否收到以下附件：

手持话筒一对	防滑圈一对
电源适配器一个	电池两对
音频线一条	说明书、保修卡和合格证各一份


二、操作说明：

前面板

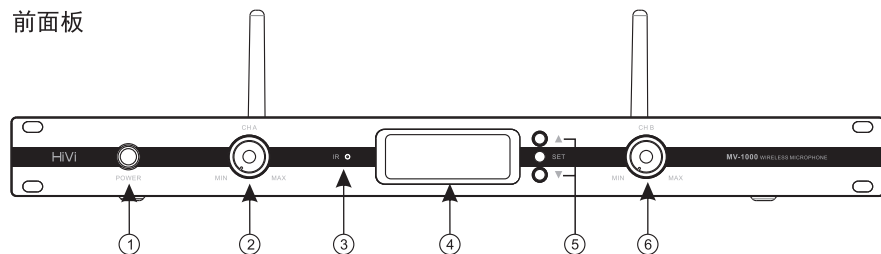

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 电源开关 | 4. 显示区 |
| 2. CHA音量调节 | 5. 对频操作按键 |
| 3. 对频发射窗口 | 6. CH B音量调节 |

后面板

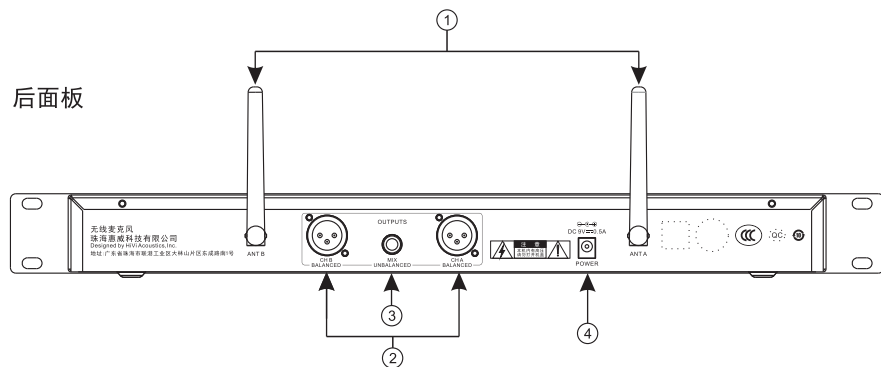

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. U段接收天线 | 3. CHA和CH B混合输出 |
| 2. CHA, CH B的独立平衡输出 | 4. 直流供电 |

三、对频操作说明：

1. SET键：进入对频/对频确认。
2. ▲▼键：频道号增大和频道号减小。
3. 操作步骤：
 - ➔ 按SET键
 - ➔ 按▲▼键选择需要的频道
 - ➔ 把手持话筒窗口和主机发射窗口正对
 - ➔ 按SET键进行CH A对频
 - ➔ 按手持电源键确认
 - ➔ 主机自动切换到CHB对频模式
 - ➔ 把另外一个手持话筒窗口和主机发射窗正对
 - ➔ 按SET键进行CH B对频
 - ➔ 按手持电源键确认。

四、参数：

型 号：	MV-1000
距 离：	60米（与使用环境有关）
频率范围：	686-790MHz
音频频率响应：	40Hz-18KHz（电路部分）
系统信噪比：	>90dB（A计权）（最大输出）
系统总谐波失真：	<0.5%/1KHz（最大输出）
重 量：	1.35KG
尺 寸：	484x180x46mm（长x宽x高）