



8路纯幻象混音主机 (HCS200MCU MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com


设计Design: SWAN 惠威
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技股份有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

重要的安全注意事项

警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。

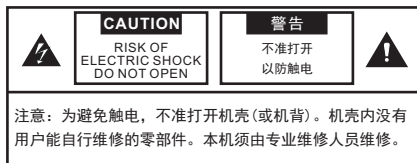

注意：为避免触电，不准打开机壳(或机背)。机壳内没有用户能自行维修的零部件。本机须由专业维修人员维修。

左示三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。

右示三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

连接或使用本机之前，须仔细阅读各安全事项及操作指示。请保存本说明书，以供日后参考。

必须遵守本机外壳上和操作指南中声明的所有警告。

不准在近水地方使用本机，例如在靠近浴缸、洗手盆、厨房洗涤盆或洗衣盆的地方，或潮湿的地库内，或靠近泳池的地方使用本机。

本机应安装或放置在不影响正常通风的位置上使用，例如，不应将其放在可能堵塞其通风孔的睡床、沙发、毯子或类似的表面上，亦不应放在可能阻碍空气流经其通风孔的装置(例如书架或柜桶)内。

本机只准使用与其机背标示的电压及频率相同的外接电源。本机的外接电源线，尤其靠近插头、方便插孔或本机的电源线引出位置，应安放在不大可能被踩踏或戳穿的地方。

清洁本机前，必须将电源插头拔离插座，并且只能按说明书建议的方法进行。

本机长时间不用时，应将电源插头拔离电源插座。

本机倘若发生下列故障，须由专业的维修人员维修：

A. 电源线或插头损坏；

B. 有物品或液体进入本机；

C. 本机被雨水或其他液体淋过；

D. 本机工作不正常或性能明显变差；

E. 本机跌落过或外壳损坏；

不准试图自行修理，应将本机交由专业维修人员维修。

注意

为防止触电，电源插头的插脚必须完全插入电源插座的插孔。

本机不含有用户可自行维修的零件。请勿打开机箱，否则可能遭遇危险电击。请交由专业维修人员维修。

将电源插头拔离插座时，请抓住插头往外拔，切勿拽电线。切勿让墙式插座或连接线承受过多负载，否则可能引起火灾或触电事故。

使用推车时，请小心移动装有设备的推车，防止从车上跌下受损。



本机检查维修完成后要求维修商店保证在修理本机时，只使用制造商准许使用的特性与本机原来使用零部件完全相同的替换零部件，并且已经完全例行安全检查，保证本机处于安全操作状态。使用未获准使用的零部件，可能发生火灾、触电或者其他危险。

电源

在接通电源之前，请务必检查本机使用电源电压与后面板标明电压是否相同。

警告：将带有裸露电线的插头插入带电的插座是非常危险的行为！

声明

本机不含有用户能自行维修的零部件，如遇故障请参考说明书或由专业维修人员维修，不准擅自进行拆卸及维修，否则造成的一切后果自负，与本公司无关！

七、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注HiVi惠威集团公众号，注册即享延保。

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

五、使用注意事项：

1. 不能让任何液体流入机内。
2. 电源线如有破损，应立即停止使用。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受振动的地方。
4. 若电池破损，请勿使用。
5. 请放置于小孩不能接触到的位置。
6. 本设备内含高压，请勿私自拆机。

六、技术参数：


型 号	HCS200MCU			
电 源	DC 12V3A			
频 响	70Hz ~ 18KHz $\leq \pm 3\text{dB}$			
失 真	70Hz ~ 18KHz $\leq 1\%$			
信 噪 比	$\geq 70\text{dB}$			
幻象供电	DC 48V			
净 重	2.2kg			
主机尺寸(mm)	440x200x43.9			
优先等级	MIC1、MIC2 > MIC3 ~ MIC8			
配 件	适配器	x1	合格证	x1
	说明书	x1	保修卡	x1

一、产品特点：

- 自带防啸叫功能，一键抑制啸叫。
- 操作简单，插上即用无需设置。
- 支持全通道幻象供电，一键开启、关闭。
- 带优先功能，MIC1、MIC2 > MIC3 ~ MIC8。
- 带信号电平指示，清晰明了。
- 高保真音质电路设计，拾音距离远。


二、主机功能说明：

前面板

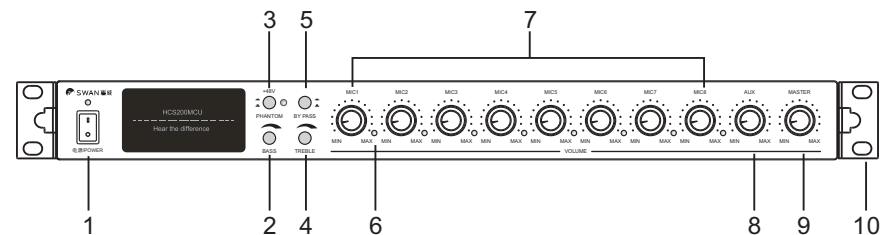

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 开关机按键 | 2. 低频调节旋钮 |
| 3. +48V幻象供电开关按键 | 4. 高频调节旋钮 |
| 5. 防啸叫开关按键 | 6. 单元工作指示灯 |
| 7. 8路单元音量调节旋钮 | 8. AUX输入音量调节旋钮 |
| 9. 总音量输出调节旋钮 | 10. 装机把手 |



后面板

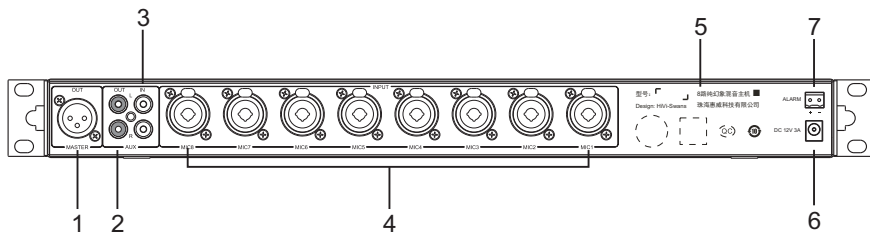

- 1. 主音量输出
- 2. 线性输出
- 3. 线性输入
- 4. 单元话筒输入
- 5. 型号标贴
- 6. DC 12V 3A输入
- 7. 警报信号输入


三、使用方法：

1. 将主机从包装箱里取出，并接上配送的适配器；
2. 把单元机通过卡农线连接至主机 MIC1 ~ MIC8接口；
3. 给主机上电，再打开主机前面板+48V幻象供电开关（PHANTON）；

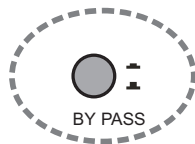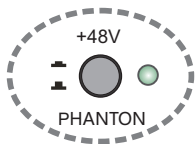

4. 调节主机前面板音量旋钮，打开话筒开启说话即可；
5. 本机具备啸叫抑制开关（BY PASS），如需要按下即开启。

四、连接方法：

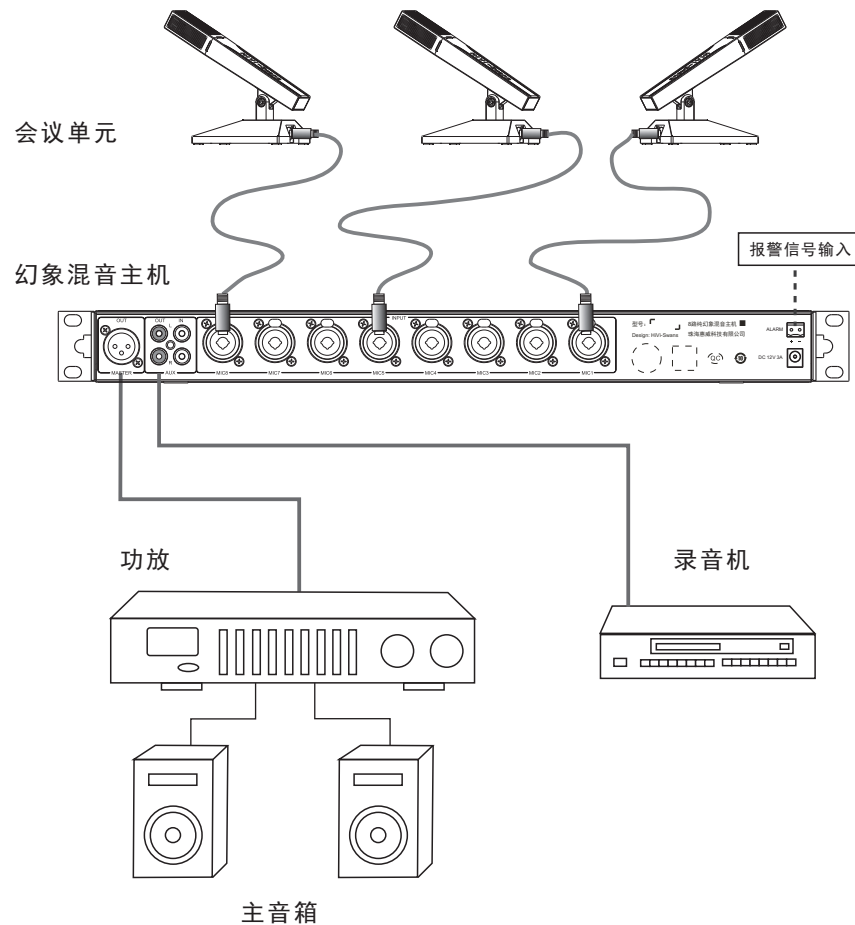

注：HCS200MCU可与HCS200P、HCS200PD话筒搭配使用。