



台式幻象麦克风 (HCS1501P MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199 www.hivi.com

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。


Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

一、产品特点：

- 发言状态指示。
- 可拆卸咪杆。
- 支持幻象供电及本机电池供电工作模式。
- 提示音及音量按应用需求灵活控制。
- 桌面式话筒，正式端庄。
- 随装随用，灵活实用。

二、话筒尺寸：

(单位：mm)

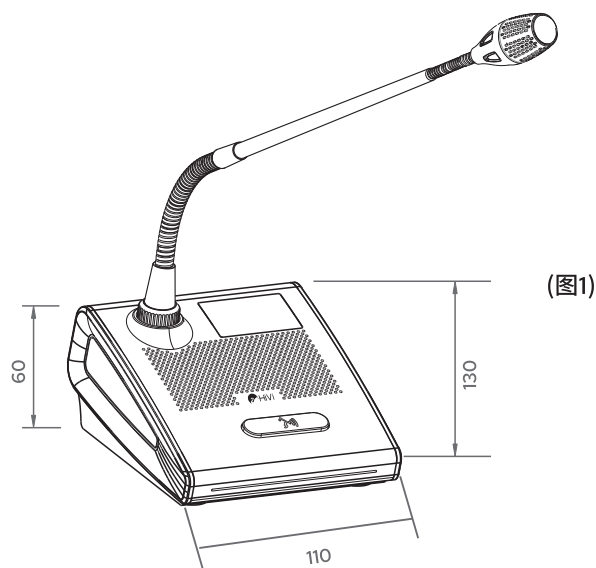

八、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质						环保年限 及回收利 用信息
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金属部件	X	○	○	○	○	○	10
塑胶部件	X	○	○	○	○	○	10
线路板	X	○	○	○	○	○	10
包装材料	X	○	○	○	○	○	10

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟ROHS指令环保要求。




六、使用注意事项：

- 1.不能让任何液体流入机内。
- 2.电源线如有破损，应立即停止使用。
- 3.机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受振动的地方。
- 4.若话筒破损，请勿使用。
- 5.请放置于小孩不能接触到的位置。
- 6.本设备带有线材，请勿用力撕扯。

七、简要参数：

型号	HCS1501P
供电方式	48V幻象供电/ AA干电池
功耗	<30mA/ <60mA
S/N信噪比	≥60dB（计权）
拾音距离	100~600 mm
净重	0.45kg
尺寸	110*130*60 mm

三、话筒功能说明：

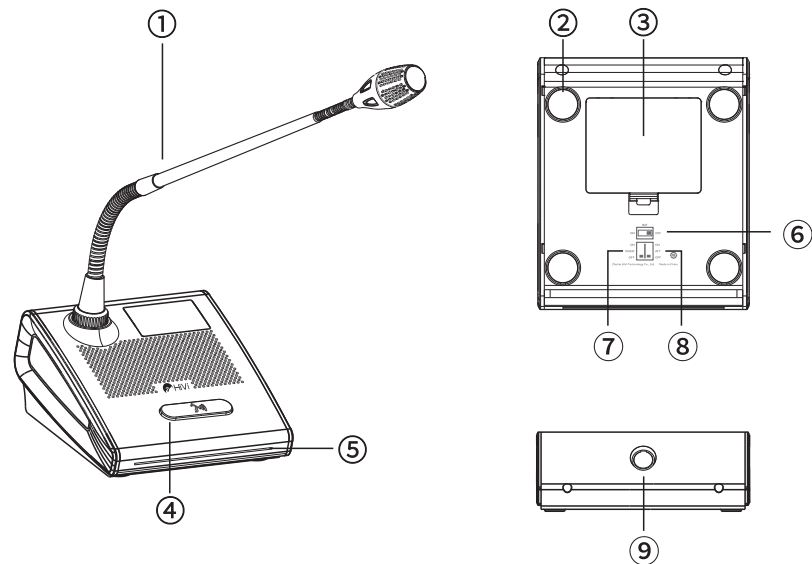

(图2)

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. 咪杆 | 2. 橡胶垫脚 |
| 3. 电池仓（3颗AA干电池） | 4. 发言按键 |
| 5. 电源/发言状态指示灯 | 6. 干电池电源开关 |
| 7. 话筒提示音开关 | 8. 提示音音量衰减开关 |
| 9. mini卡侬接口（公头） | |


四、简要操作:

本机干电池工作模式:

用卡农线与混音器/调音台连接打开底部干电池开关即可使用。

幻象供电模式:


与混音器/调音台连接并打开48V幻象供电按钮开关(如图3), 指示灯亮起即可正常使用。(注: 干电池开关处于OFF状态)



(图3)

五、连接方法:

一、连接HCS200MCU幻象混音主机, 如图4:

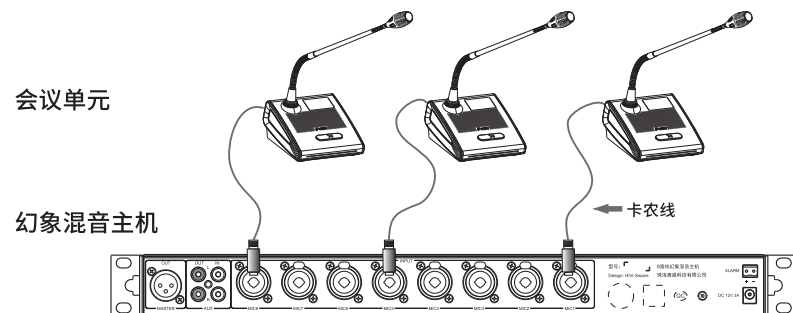

(图4)

注: 平衡XLR插头接法, 1号脚连接地、2号脚为热端+、3号脚为冷端-, 如图5:




(图5)

二、连接调音台使用, 如图6:

话筒

调音台

功放

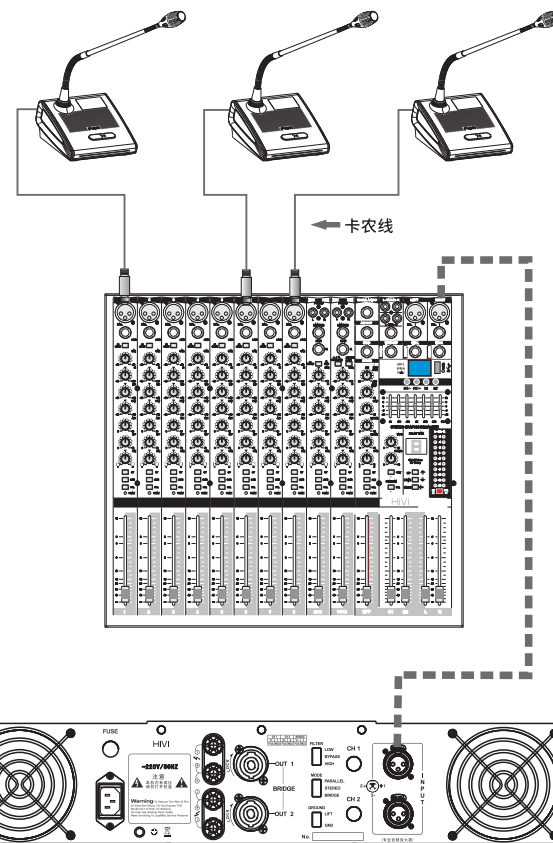

(图6)