
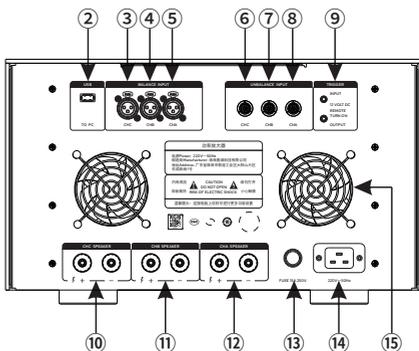


简易使用指南

前面板/背板

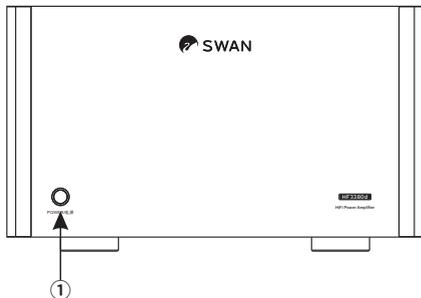

- | | | |
|-------------------|---------------|----------|
| ①电源开关/电源指示灯/保护指示灯 | ⑥通道C非平衡输入 | ⑪通道B功率输出 |
| ②USB接口(电脑控制端口) | ⑦通道B非平衡输入 | ⑫通道A功率输出 |
| ③通道C平衡输入 | ⑧通道A非平衡输入 | ⑬断路器/复位 |
| ④通道B平衡输入 | ⑨12V触发输入/输出端口 | ⑭电源输入 |
| ⑤通道A平衡输入 | ⑩通道C功率输出 | ⑮散热风扇 |

软件说明

本机背板上的USB除连接电脑功能外,还具备硬件的软件升级功能(OTG功能)。

登录本公司专业网站www.hivi.com/pro下载本机控制软件的最新版本,安装到电脑里。

OTG功能升级步骤:


步骤一:登录惠威专业网站下载“HF.bin”软件;

步骤二:把“HF.bin”软件拷贝到U盘;

步骤三:拔掉电源线,然后插上U盘;


步骤四:重新插上电源线,开机,功放开始自动升级,等待30秒左右升级成功!

温馨提示:使用前必须连接电脑,软件调好参数才能使用。

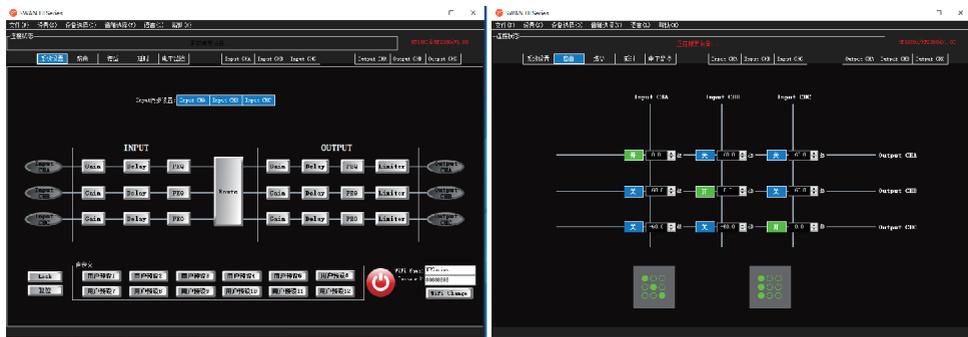

简易使用指南

系统连接示意图：

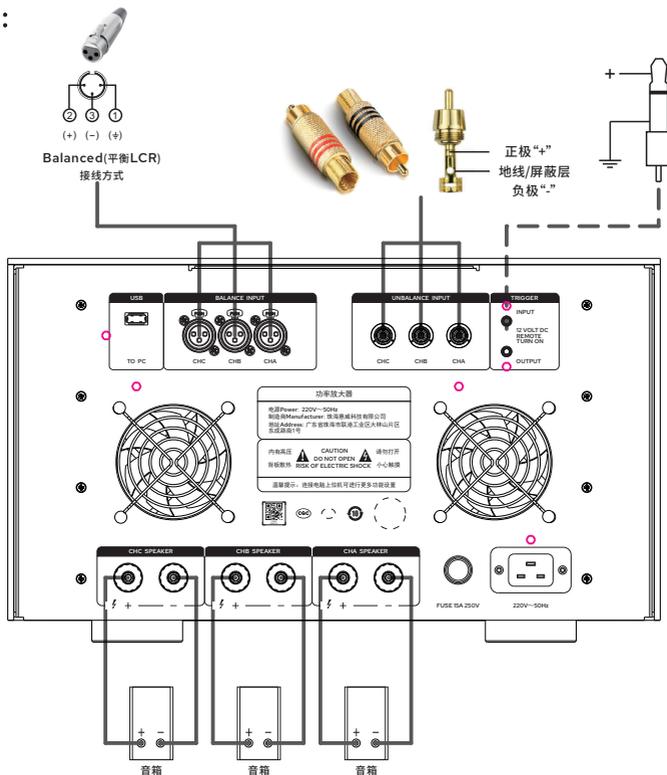

包装清单：

名称	数量	名称	数量
功率放大器	1台	电源线	1条
合格证	1张	USB数据线	1条
保修卡	1张	简易说明	1份

想了解更多产品信息, 请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅页



惠威专业音响-说明书